


Microtelefono

Tastiera alfanumerica



Alcatel 4018

■ Navigazione

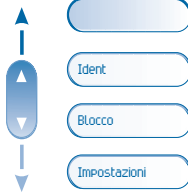

Tasto di navigazione alto-basso: consente di spostarsi nella pagina iniziale, nei menu o in una zona di testo durante l'immissione di caratteri.

La pagina iniziale è composta da:

- Informazioni sullo stato dell'apparecchio (apparecchio bloccato, rinvio...)
- Data e ora
- Funzioni di programmazione e di configurazione dell'apparecchio



Tasto OK: consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.



Tasto Indietro/Esci: consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga). Questo tasto consente anche di correggere l'immissione di un carattere.

■ Tasti funzione e tasti programmabili



Tasto Informazioni: consente di ottenere informazioni sui tasti preprogrammati, di accedere alla programmazione o alla configurazione dell'apparecchio.



Tasto Rubrica: tasto rubrica per accedere alla rubrica personale (pressione breve) o alla chiamata nominativa (pressione lunga o doppia).



Tasti funzione preprogrammati e tasto programmabile
Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata.

Il blocco di 6 tasti è composto da*:

- due tasti di linea,
- un tasto "rinvio immediato o annullamento del rinvio",
- un tasto "conferenza",
- un tasto "trasferimento",
- un tasto di chiamata diretta da programmare.

■ Tasti audio



Tasto riaggancia: per terminare una chiamata.



Tasto Viva voce/Altoparlante: per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono (Alcatel 4008/4018).

- accesso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve).
- lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).



Tasto Interfonio/Segreto:

- In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.
- Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover sganciare (Alcatel 4008/4018).



Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.

■ Tasti funzione




Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta: quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Tasto Ricomponi: per richiamare l'ultimo numero composto.

Personalizzare il vostro apparecchio


Modificare il vostro codice personale

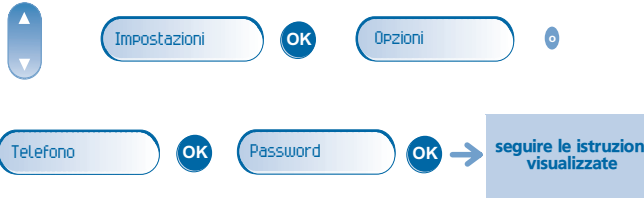


Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico



Regolare la suoneria

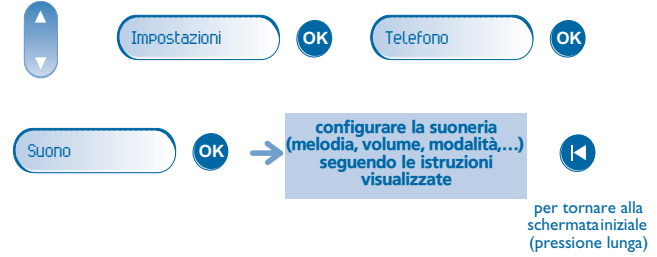


Regolare il contrasto del vostro display

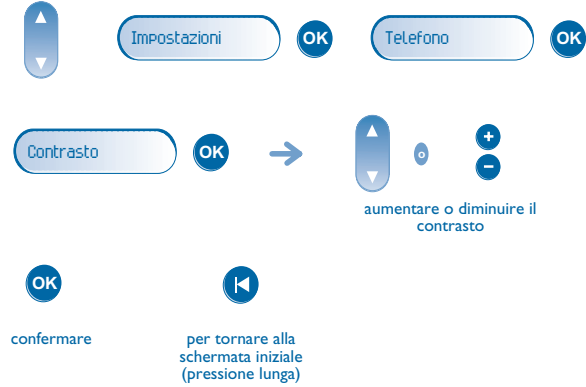


Telefonare

Conoscere il numero del vostro telefono

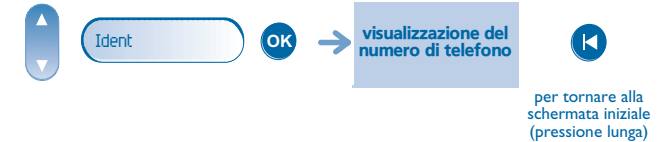

Effettuare una chiamata

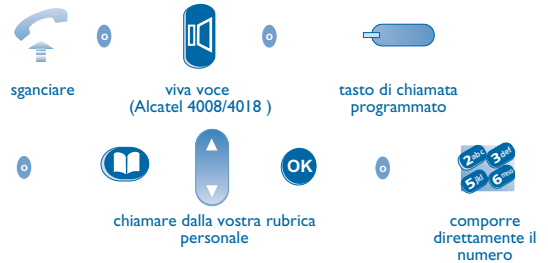

Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore.

Ricevere una chiamata



Richiamare



Avanzare una richiesta di richiamata su occupato



Messaggeria vocale

Consultare la vostra messaggeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Devviare le vostre chiamate

Devviare le vostre chiamate verso un altro numero



Devviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale



Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni



premere il tasto funzione "rinvio di chiamata"



In corso di comunicazione

Emettere in frequenze vocali

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.



Chiamare un secondo interlocutore


Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.



comporre direttamente il numero


Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.

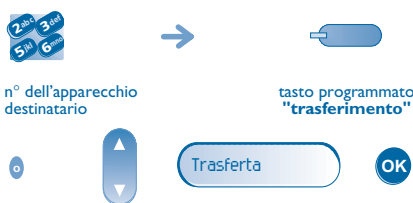

Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.

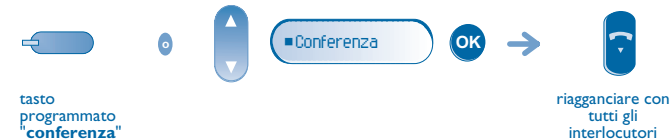

- Annullare la conferenza e riprendere il vostro primo interlocutore:



Rubriche

Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome*




L'immissione del nome del corrispondente viene effettuata in modalità predittiva. Questa modalità consente di immettere ogni lettera del nome mediante una sola pressione del tasto contenente quella lettera.

Programmare i tasti della rubrica personale



Chiamare mediante la rubrica personale

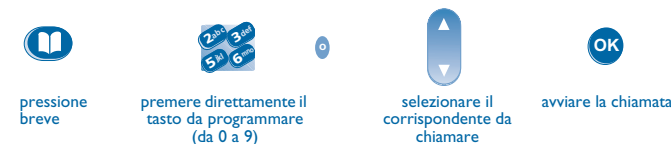

Garanzia e clausole

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel 4008/4018/4019 collegati a un sistema Alcatel OmniPCX Office o Alcatel OmniPCX Enterprise. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio Alcatel 4008/4018 (apparecchio IP) o 4019 (apparecchio digitale). Contattare l'installatore.

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che possono danneggiarne le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti.

Il microtelefono e la parte relativa al microfono possono attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio.

Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate. Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.

Paese CE: Alcatel Business Systems dichiara che i prodotti Alcatel 4008, 4018 e 4019 sono considerati conformi ai requisiti fondamentali della Direttiva 1999/CE/5 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.

* a seconda del sistema telefonico, contattare l'installatore o consultare il manuale d'uso corrispondente.

La raccolta di questi prodotti al termine del ciclo di vita deve essere effettuata in modo selettivo.

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.

Copyright © Alcatel Business Systems. 2006. Tutti i diritti riservati.



3GV19008BFAA010627